※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

User Manual

聲寶一刀兩半柳丁機 使用說明書

KJ-L803PL



保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

〔等⋯縣天、帶(音) 燙縫: [成] 香代以豐麴五主發因弤之韌姑 •

● 安裝位置乙遷移或職運所引起乙故障或損毁

SAMPO

区送站修理

緊急處理方法

有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿白行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- "警告:使用電器時不得接近水、洗臉盆及其他容器"
- 機身可拆除部份,勿用熱水或洗碗機清洗。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 。電源線破損。
- 。插頭鬆動。
- 。碰撞或摔落損壞。
- 。本體不慎掉入水中。





使用方法

- 徹底洗淨欲榨汁的水果。
- 將榨汁錐裝入渣汁分離盒後,在放到機體上,並放在一個平坦的位置上(如圖1)。


※注意:需確定安全扣有牢固扣上,以פ死榨汁過程中機體發生晃動!

- 將插頭確實插入插座内(如圖2)。
- 將果汁杯上蓋取下,置於機體出汁口下方,扣住出汁口底部前端,即可防止滴漏(如圖3)。
- 將果汁杯放置杯蓋上並貼緊出汁口(如圖4)。
- 打開上蓋,將欲榨汁的水果放置在後方水果切槽處,確實將水果放入並壓入槽内四個突點, 使水果固定在切槽(如圖 5×6)。

※注意:水果的枝梗處朝機子的兩側橫放在切槽。














imple good life, Sampo

使用方法

- 將上蓋往下壓,此時切刀會將水果一分為二(如圖7)。
- 將橫切半的水果放置榨汁錐上並壓一下使其固定,再壓下蓋子,開關會自動啓動, 榨汁錐開始旋轉,即可開始進行榨汁動作(如圖8、9)。
- 打開蓋子,取出已榨完汁的切半的水果,再取下將另一半放置榨汁錐上,開始榨汁。
 - ※放開蓋子,機體會自動停止。
 - ※在榨汁的過程中,你可以打開上蓋調整水果位置,讓水果能充分榨汁。
 - ※連續使用3分鐘後, 必須讓本機停止1分鐘, 以防止連續運轉導致馬達溫度過高。

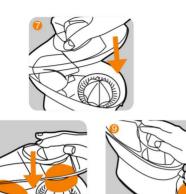

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。












各部名稱

- 1 上蓋
- 2 榨汁蓋
- 3 切刀
- 4 渣汁分離盒
- 5 切槽
- 6 安全扣鎖
- 7 馬達轉軸
- 8 本體
- 9 插頭及電源線
- 10 榨汁錐
- 11 上蓋把手
- 12 出汁口
- 13 果汁杯蓋/座
- 14 果汁杯

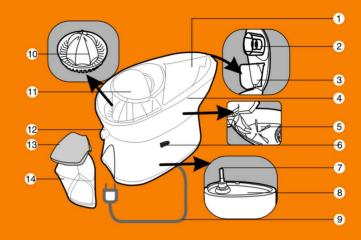

保養方法

電源線

 本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時, 請送到指定之服務站換新。

清潔保養方法

• 清潔前請先拔掉插頭(如圖6)。

※最好每次使用完都立即清洗,避免果汁及果肉殘留在機體上,造成日後不好清理。

- 將安全扣往右推即可拿起渣汁分離盒(如圖7)。
- 除本體外,其餘零件請以清水加少許清潔劑清洗(如圖8)。
- 本體部分請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭,不可用水沖洗或直接浸泡水中(如圖9)。
- 清洗完畢,待各部零件自然風乾後,再行組合並收藏:可將果汁杯及果汁蓋收納於本體下方(如圖10)。











電壓	消耗功率	淨重	
110V/60Hz	35W	1.0 kg	
外型尺寸			
W129XD238	XH220 (mm) 果汁杯 V	V97XD78XH12(mm)	



關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。 下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 。是否停電?
 - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對 不要自行拆開外殼進行修理。